


RECAPITULATIF DE POSE COPROVALU

ÉTAPE 1 : Coupez vos poteaux (ou demi-poteaux) à dimension si besoin
Max 1800mm sur platine débordantes,
Max 1000mm sur platine affleurante,
Max 2000mm hors sol pour scellement

ÉTAPE 2 : Positionnez vos poteaux (ou demi-poteaux)
Fixer sur platine ou scellement.
NB : Pensez à bien vérifier votre aplomb

ÉTAPE 3 : Une fois vos poteaux (ou demi-poteaux) en place :
Prenez vos côtes entre poteaux **haut – milieu – bas**
Rajouter 18mm de chaque cotés (qui rentreront dans le poteau en respectant une dilatation de 2mm par côtés.

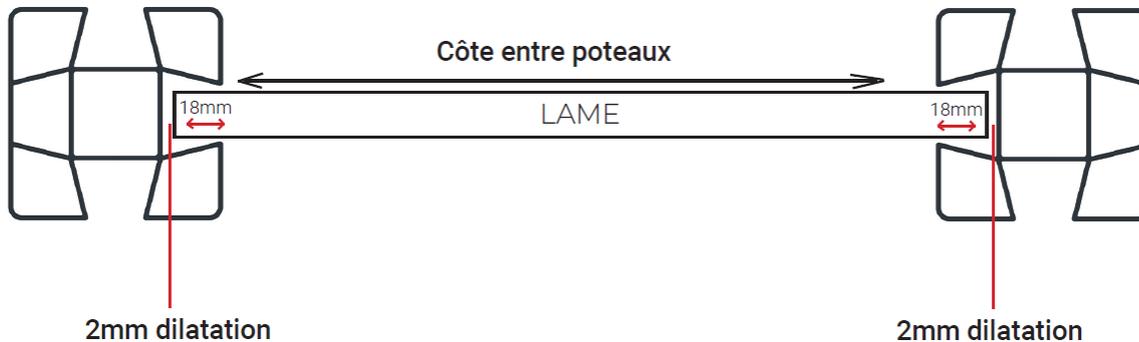

ÉTAPE 4 : Découpez vos lames à dimension

ÉTAPE 5 : Empiler vos lames les unes sur les autres.

ÉTAPE 5 BIS : Si vous souhaitez créer des ajours entre vos lames, il vous suffit de découper votre espaceur à la hauteur d'ajour voulu, ou pour les lames bretagne d'utiliser les espaceurs polyamides prévus à cet effet.

ÉTAPE 6 : Complétez votre ou vos rainures du poteau avec un espaceur, puis fixer votre chapeau.

RÉSUMÉ TECHNIQUE



POTEAU UNIQUE

